ULTRACOOL

Portable Evaporative Cooler

CP35

Read And Save These Instructions

NOTICE: This Product May Temporarily Produce An Odor When First Turned On. This Is NORMAL And Will Dissipate After A Few Hours.

If you have any problems with this product, please call 1-800-643-8341 BEFORE returning it to your retailer.

Evaporative Cooling

Evaporative cooling is an economical way to cool. Air is cooled while being drawn across wet evaporative media. The movement of this fresh cooled air over the skin is what makes it feel cool. It is important when using an evaporative cooler in an enclosed space to have adequate exhaust by opening windows, doors, etc. Without an outlet to exhaust the air, humidity will build up in the enclosed space and the unit will not cool adequately. It is preferable to have an opening behind the unit to bring in fresh air and another opening across the room to exhaust and help move the air.

Safety Rules

1. Unit must be in the Off Position and Unplugged from power receptacle when performing any maintenance.
2. To reduce the risk of electric shock, plug unit into a properly grounded 120 Volt A.C., 60 Hz receptacle.
3. To reduce the risk of electric shock, install only on a circuit protected with a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI).
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. Do Not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
6. Do Not run cord under carpeting. Do Not cover cord with throw rugs, runners or similar coverings. Do Not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

⚠ **WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any "solid-state fan speed control device."**

Champion Cooler
5800 Murray St.
Little Rock, AR 72209
www.championcooler.com

110489-3
11/13

Cooler Installation

Install Casters

This unit comes equipped with 4 stem casters; 2 locking and 2 non-locking. Before operation turn the unit on its side and press the stem casters into the corner holes. Install the locking caster on one side of the unit and the non-locking casters on the opposite side.

Operation

Fill With Water

To fill this unit with water, open the water access door and fill with a pitcher or water hose (see fig. 1). Do Not Overfill.

Fig. 1

Water Level Indicator

On the front of the unit there is an access window to view the water level indicator (see fig. 2). When the unit is full of water, the level indicator will show mostly blue. As the level of the water is decreased in the unit, the blue on the indicator will diminish.

Power To Unit

Note: This unit comes equipped with a remote control. The buttons on the remote function the same as the controls on the unit. Refer to the control panel in figure 3 for the following instructions.

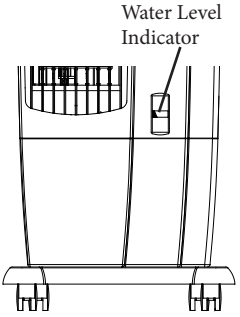

Fig. 2

When the unit is plugged in, the power indicator on the display will be red. Pressing the power button will start the unit in Fan-High mode. The power indicator on the display will now be blue. The pump will not start until the pump button is pressed.

Pump / Cooler Operation

To operate this unit as an evaporative cooler, the unit must be filled with water and the pump powered on. Press the pump button to turn on the pump. The water drop indicator on the display will flash while the pump is on. To operate the unit as a fan only, press the pump button to turn off the pump.

Note: The pump will not run if the water level falls below a certain level. When the water level drops below this level, an audible alarm will sound and the "Low Water" indicator on the display will flash on and off. The audible alarm will stop after 60 seconds or when the pump button is pushed. The indicator will remain flashing until the unit is filled with water. You will need to restart the pump by pressing the pump button after the unit is refilled with water.

Fan Operation

Pressing the fan speed button on the control will cycle the fan speed from Low to Mid to High. The speed setting will be highlighted in the display, showing 2, 4 or 6 bars.

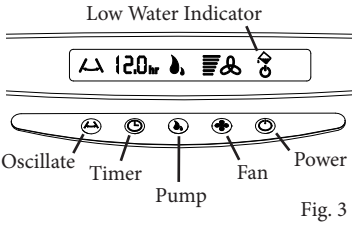

Fig. 3

Oscillate Mode

Pressing the oscillate button will oscillate the vertical vanes back and forth. The oscillate indicator on the display will be displayed when on. Press the button again to turn off.

Timer Mode

This unit is equipped with a timer. You may set the time interval for the unit to stay on. Pressing the timer button will set the time interval in 1/2 hour increments up to 12 hours. The display will flash while setting the time and will be solid once it is set. The display will count down the time remaining in 1/2 hour increments. When the time interval is reached, the unit will turn off.

Maintenance

⚠ **WARNING: Before doing any maintenance be sure unit is unplugged.**

Drain Unit

To drain the unit, unscrew the drain cap which is located on the back side near the base of the unit. The unit should be drained periodically to keep the water fresh. We recommend draining the unit once a week. Drain the water from the unit when it will not be used for an extended period. Make sure the drain cap is screwed into place before filling with water.

Clean/Replace Evaporative Media

Note: To remove the media frame, first remove the screw located above the frame.

The evaporative media should be cleaned twice a season or when needed. To clean the media, rinse with clean water. Light scrubbing might be necessary. Be careful not to damage media. After about 2 years, or when it becomes clogged, the media will need to be replaced. To remove the media, press the end of the keeper stem to push it through the keeper disk (see fig. 4). This plastic disk will need to be removed in order to remove the media.

When replacing the evaporative media, install it so that the steeper flute angle of the media is sloping down towards the media frame (see fig. 4). Push the keeper stems through the media from the back of the media frame and press the keeper disks onto the stems to secure the media in place.

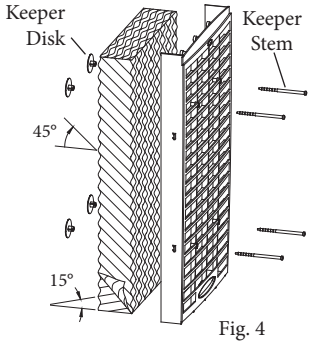

Fig. 4

Limited Warranty

This warranty is extended to the original purchaser of an evaporative cooler installed and used under normal conditions. It does not cover damages incurred through accident, neglect, or abuse by the owner. We do not authorize any person or representative to assume for us any other or different liability in connection with this product.

Terms And Conditions Of The Warranty

For One Year from date of purchase, we will replace any original component provided by Champion Cooler which fails due to any defect in material or factory workmanship only.

Exclusions From The Warranty

We are not responsible for replacement of evaporative media. These are disposable components and should be replaced periodically. We are not responsible for any incidental or consequential damage resulting from any malfunction.

We are not responsible for any damage received from the use of water softeners, chemicals, de-scale material or plastic wrap.

We are not responsible for the cost of service calls to diagnose the cause of trouble, or labor charge to repair and/or replace parts.

How To Obtain Service Under This Warranty

Contact the Dealer where you purchased the evaporative cooler. If for any reason you are not satisfied with the response from the dealer, contact the Customer Service Department: Champion Cooler, 5800 Murray Street, Little Rock, Arkansas 72209. 1-800-643-8341. info@championcooler.com

This limited warranty applies to the original purchaser only.

Register your product online at www.championcooler.com/eac/onlineregistration-eac.htm

Trouble Shooting

Problem:	Cause/Remedy:
Cooler does not pump water	• Water level is low. Fill with water and make sure Pump is activated. • Pump may be defective. Replace pump.
Fan does not operate	• Check that unit is plugged into a 120V power receptacle. • Check the fuse or breaker. • If connected to a GFCI outlet, check if it is tripped.

Replacement Parts

No.	Description	CP35
1	Evaporative Media	110132-1
2	Evaporative Media Frame Assembly	110870-11
3	Set Of (4) Keepers	110871
4	Pump	110439-4
5	Drain Plug Assembly	110698-2
6	Water Indicator Float	110872-2
7	Swivel Casters - Non-Locking	110822-8
8	Swivel Casters - Locking	110822-9
9	Remote Control	110401-2
10	Water Distributor Tubing	110734-1

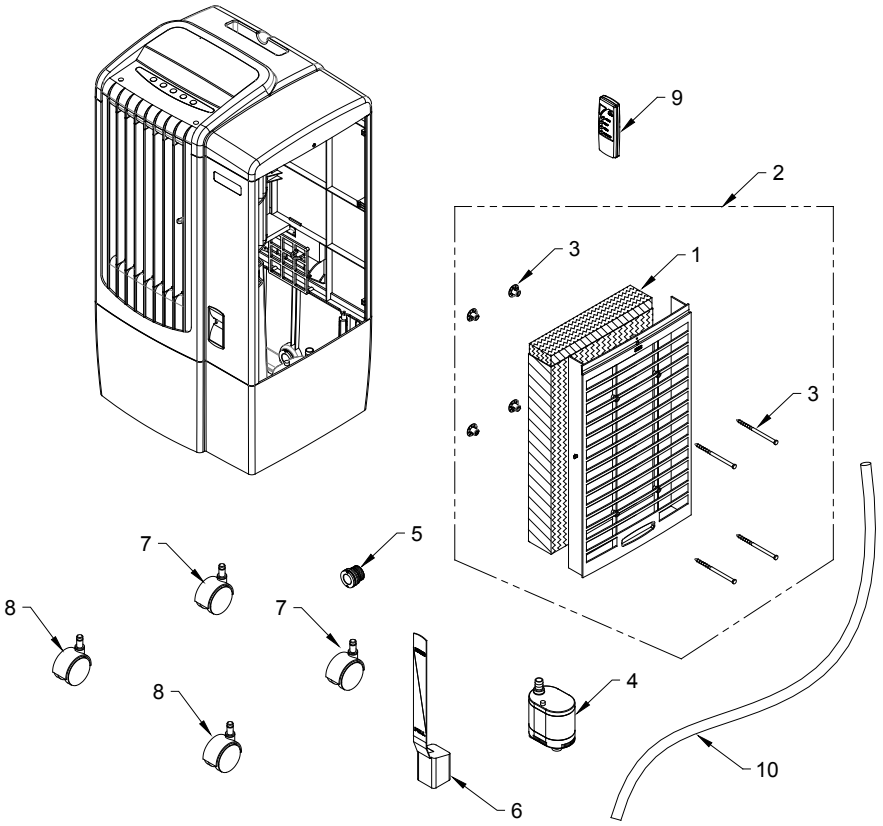

ULTRACOOL

Enfriador Evaporativo Portátil

CP35

Lea y Conserve Estas Instrucciones

AVISO: Este Producto Puede Producir Temporalmente Un Olor Extraño Al Principio. Esto Es NORMAL y Se Disipará Después De Unas Horas De Uso.

Si usted tiene algún problema con este producto, por favor llame al 1-800-643-8341 ANTES de devolverlo a la minorista.

Enfriamiento Por Evaporación

El enfriamiento por evaporación es una manera económica de enfriarse. El aire se enfría mientras se traza a través de medio evaporativo mojado. El movimiento de este aire enfriado fresco sobre el piel es qué hace la sensación fresca. Es importante al usar un enfriador evaporativo en un espacio encerrado agotar adecuadamente el aire por medio de las ventanas, las puertas, etc. Sin una salida para agotar el aire, la humedad se acumulará en el espacio encerrado y la unidad no se enfriará adecuadamente. Es preferible tener una abertura detrás de la unidad a traer adentro el aire fresco y otra abertura a través del cuarto para agotar y ayudar a mover el aire.

Reglas De Seguridad

1. La unidad debe ser Apagada y Desconectada de la electricidad cuando haga cualquier mantenimiento.
2. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, conecte únicamente a un receptáculo debidamente conectado a tierra de 120 voltios y 60 ciclos.
3. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, instale únicamente en un circuito protegido por un interruptor de circuito por falla de conexión a tierra (GFCI).
4. Este aparato no está destinado para el uso de personas (niños incluyendo) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o la carencia de experiencia y de conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o dados instrucción referente al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
5. No haga a funcionar ningún ventilador con el cable o el enchufe dañado. Deseche el ventilador o llévelo a una instalación de servicio autorizada para revisarlo y/o repararlo.
6. No pase el cable debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombras o coberturas similares. No pase el cable debajo de los muebles o los aparatos. Coloque el cable lejos del área de tráfico y donde no se puede tropezar con él.

⚠ **ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o toques eléctricos, no use este ventilador con ningún "dispositivo de estado sólido para controlar la velocidad del ventilador."**

Instalación

Instalar Las Ruedas

Este unidad viene equipado con 4 ruedas giratorias; 2 con frena y 2 sin frena. Antes de funcionar, pone la unidad por su lado y presiona los vástagos de las ruedas dentro de los agujeros de esquina. Instale los ruedas con frena a un lado y los sin frena por el otro lado.

Funcionamiento

Llenar Con Agua

Abre la puerta de agua (vea fig. 1) y llene con agua usando una jarra o una manguera de jardín. No Sobrellene.

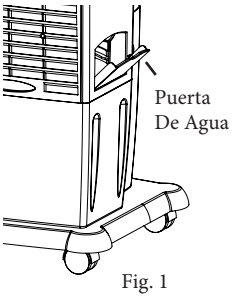

Fig. 1

Indicador De Nivel De Agua

En el frente de la unidad hay una ventana de acceso para ver el indicador de nivel de agua (vea fig. 2). Cuando está lleno de agua, verá principalmente azul en el indicador. Cuando el nivel de agua se disminuye en la unidad, el azul en el indicador se disminuirá.

Poner En Marcha La Unidad

Nota: Esta unidad viene equipada con un control a distancia. Los botones tienen las mismas funciones como el control manual de la unidad. Para las instrucciones siguientes refiere a la figura 3 del panel de control.

Cuando se enchufa la unidad, el indicador encendido iluminará rojo. Al presionar el botón encendido (Power) pondrá en marcha la unidad en el modo de ventilador alto. El indicador ya iluminará azul. La bomba no arrancará hasta que se presione el botón de bomba.

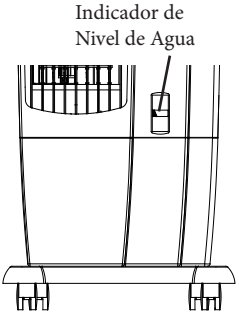

Fig. 2

Funcionamiento Del Enfriador / Bomba

Para funcionar esta unidad como enfriador evaporativo necesita llenar la unidad con agua y presionar el botón de bomba (Pump) para arrancar la bomba. El indicador de gotas de agua en la pantalla parpadeará cuando la bomba está prendido. Para funcionar la unidad como ventilador solamente, presione el botón de bomba para apagar la bomba.

Nota: La bomba no funcionará si el nivel del agua está debajo de un cierto nivel. Cuando el nivel del agua cae debajo de este nivel, una alarma audible sonará y el indicador de nivel bajo de agua en la pantalla parpadeará intermitente. La alarma audible parará después de 60 segundos o cuando se empuja el botón de bomba. Después de llenar con agua, el indicador dejará de parpadear. Necesitará presionar el botón de bomba para poner en marcha otra vez la bomba después de rellenar la unidad.

Funcionamiento Del Ventilador

Presionar el botón de Ventilador (Speed) cambiará la velocidad del ventilador entre bajo, mediado y alto. El ajuste de la velocidad será destacado en la pantalla, visualizando 2, 4 o 6 barras.

Modo De Oscilación

Presionar el botón de oscilación (Oscillate) oscilará las paletas verticales hacia adelante y hacia atrás y destacará el indicador en la pantalla. Para apagar la oscilación presione el botón otra vez.

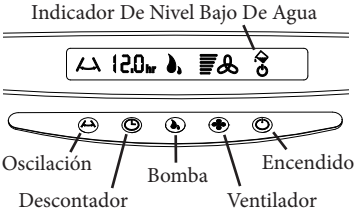

Fig. 3

Descontador De Tiempo

Esta unidad se equipa de un descontador de tiempo. Se puede fijar el intervalo de tiempo hasta que la unidad se apaga. Presionar el botón de descontador de tiempo (Timer) fijará el intervalo de tiempo en incrementos de la media hora hasta 12 horas. Los números en la pantalla parpadeará mientras que fija el tiempo y será sólido cuando está fija. La pantalla demuestra cuántas horas está quedado en incrementos de la media hora. Cuando se alcanza el intervalo de tiempo, la unidad apagará.

Conservación

⚠ **ADVERTENCIA: Siempre desconecte el enfriador antes de procurar cualquier tipo de servicio.**

Drenar La Unidad

Para drenar la unidad, desatornille el tapón de desagüe situado en el lado trasero de la unidad cerca de la base. Necesita drenar la unidad periódicamente para mantener el agua dulce. Recomendamos el drenar de la unidad una vez por semana. Drene el agua de la unidad cuando no será utilizada por un período extendido. Asegúrese de que el tapón de desagüe esté atornillado con seguridad en lugar antes de llenar de agua.

Limpiar/Cambiar El Medio Evaporativo

Nota: Para quitar el montaje del medio, quite primero el tornillo situado encima del montaje.

Debe limpiar el medio evaporativo dos veces al temporada o cuando sea necesario. Para limpiar el medio, aclare con el agua potable. Puede ser necesario fregar ligeramente el medio. Tenga cuidado de no dañar el medio. Después de 2 años o cuando el medio se atasca, necesitará reemplazarlo. Para quitar el medio, presione el extremo del vástago del sujetador para empujarlo a través del disco del sujetador (vea fig. 4). Este disco plástico necesitará ser quitado para quitar el medio.

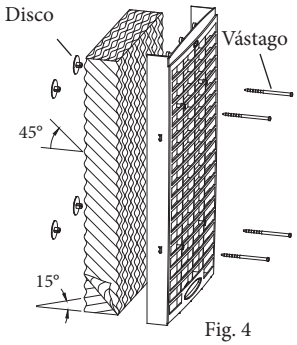

Fig. 4

Cuando reemplace el medio evaporativo, instálelo de modo que el ángulo más escarpado del medio esté inclinándose abajo hacia la parte posterior del armazón del medio (vea fig. 4). Empuje los vástagos del sujetador a través del medio de la parte posterior del armazón. Presione los discos del sujetador sobre los vástagos para asegurar el medio en el lugar.

Garantía Limitada

La presente garantía se extiende al comprador original de un enfriador evaporativo instalado y utilizado bajo condiciones normales. No cubre daños ocurridos por accidente, descuido o abuso por parte del propietario. No autorizamos que ninguna otra persona o representante asuma por nosotros cualquier otra o diferente responsabilidad en relación con este producto.

Términos y Condiciones De La Garantía

Durante Un Año a partir de la fecha de compra, reemplazaremos cualquier componente original proporcionado por Champion Cooler que falle debido a cualquier defecto de material o mano de obra en la fábrica solamente.

Exclusiones De La Garantía

No somos responsables por reemplazar los medios evaporativos del enfriador. Estos son componentes desechables y deben cambiarse periódicamente. No somos responsables por daños que resulten a consecuencia de alguna falla de funcionamiento.

No somos responsable por cualquier daño producido por el uso de suavizadores de agua, productos químicos, materiales desincrustantes o envolturas de plástico.

No somos responsables por el costo del servicio para diagnosticar la causa del problema ni por la mano de obra necesaria para reparar y/o reemplazar piezas.

Como Obtener Servicio Bajo Esta Garantía

Póngase en contacto con el Concesionario que le vendió el enfriador. Si por alguna razón usted no queda satisfecho con la respuesta por parte del Concesionario, comuníquese con el departamento de servicio al cliente: Champion Cooler, 5800 Murray Street, Little Rock, Arkansas 72209. 1-800-643-8341. info@championcooler.com.

Esta garantía limitada se aplica al comprador original solamente.

Registre su producto en línea a: www.championcooler.com/eac/onlineregistration-eac.htm

La Localización De Averías

Problema:	Causa/Remedio:
No Bombea El Agua	• El nivel de agua es bajo. Llene con agua y asegúrese de que la bomba está activada. • La Bomba puede ser defectuosa. Reemplace la bomba.
No Funcionara La Ventilador	• Compruebe que la unidad está enchufada en un receptáculo de 120 voltios. • Compruebe el fusible o el cortacircuito. • Si está conectado con un enchufe de GFCI, compruebe si se desconectó.

Piezas De Repuesto

n°.	Descripción	CP35
1	Medio Evaporativo	110132-1
2	Montaje De Armazón Del Medio Evaporativo	110870-11
3	Equipo De (4) Sujetadores	110871
4	Bomba	110439-4
5	Tapón De Desagüe	110698-2
6	Flotador y Indicador De Agua	110872-2
7	Rueda Giratoria - Sin Frena	110822-8
8	Rueda Giratoria - Con Frena	110822-9
9	Control a Distancia	110401-2
10	Tubo De Agua	110734-1